


## Vorderansicht

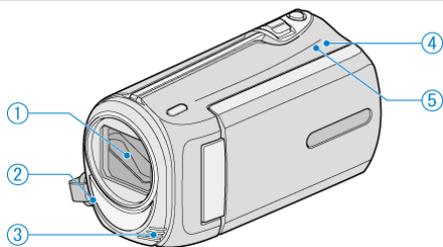

### 1 Objektiv/Objektivabdeckung

- Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.

### 2 Licht

- Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie an dunklen Standorten filmen.  
"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ S. 0 )

### 3 Stereomikrofon

- Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

### 4 POWER/CHARGE Lämpchen

- Leuchtet auf: Strom "EIN"
- Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
- Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen

### 5 ACCESS Lämpchen

- Leuchtet oder blinkt das Lämpchen wird gerade aufgenommen oder eine Datei wiedergegeben.  
Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte.