


Unterseite

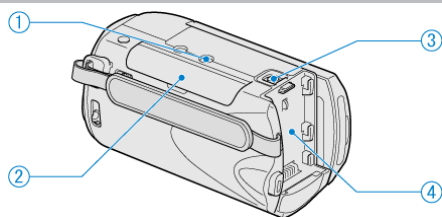

1 Stativbefestigungssockel

"Anbringen eines Stativs" (S. 0)

2 Steckplatz für SD-Karte

- Setzen Sie eine optionale SD-Karte ein.

"Einsetzen einer SD-Karte (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"Einsetzen einer SD-Karte (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

3 Akkulösetaste

"Laden des Akkus" (S. 0)

4 Akkuhalterung