


Einsetzen einer SD-Karte (GZ-MS250/GZ-MS230)

Wird eine handelsübliche SD-Karte eingesetzt, können Aufnahmen ohne Unterbrechung auf der Karte weiter gespeichert werden, wenn die verbleibende Aufnahmezeit des internen Speichers nicht mehr ausreicht.


"Kompatible SD-Kartentypen" (S. 0)

"Geschätzte Videoaufnahmezeit" (S. 0)


1 Schließen Sie den LCD-Monitor.

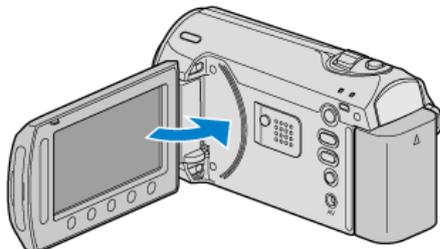

2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.

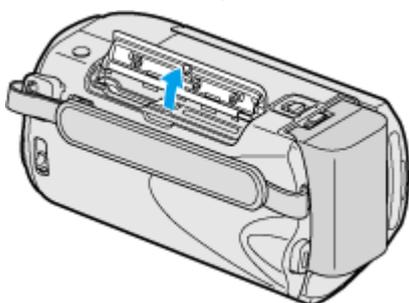

3 Setzen Sie eine SD-Karte ein.

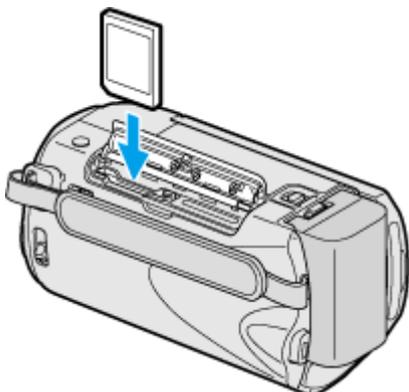

- Setzen Sie sie so ein, dass das Etikett nach außen zeigt.

Warning

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.
- Berühren Sie nicht die Metallkontakte, wenn Sie die Karte einsetzen.

HINWEIS:

- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie Medieneinstellungen vornehmen.

Verwenden Sie keine Karte, stellen Sie in den Medieneinstellungen „EINGEBAUTER SPEICHER“ für die Aufnahme ein.

"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

"SD-KARTE FORMATIEREN" (S. 0)

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die SD-Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

