


## Bedienung des Menüs

Nutzen Sie den Touch-Sensor und die Bedientasten, um das Menü einzustellen.

- Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.

1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

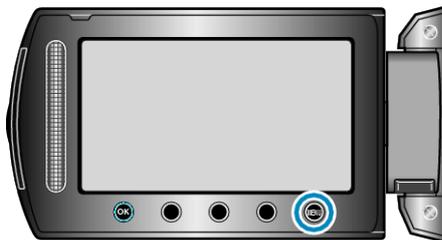

2 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie **OK**.



### HINWEIS:

- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie **☰**.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie **↶**.
- Zum Anzeigen der Hilfedatei drücken Sie **?**.

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen :

- Diese Einstellung erfolgt über den Menüpunkt „WERKSVORGABE“ im Menü Kameraeinstellungen.

„WERKSVORGABE“ (☰ S. 0 )