

SELBSTAUSLÖSER


Für die Aufnahme von Gruppenfotos ist die Nutzung des 10-Sekunden-Selbstausslösers empfehlenswert.

Durch Nutzung des 2-Sekunden-Selbstausslösers können Sie außerdem verhindern, dass die Kamera verwackelt, wie es beispielsweise beim Drücken der SNAPSHOT-Taste vorkommen kann.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Selbstausslöser.
2 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 2 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste.
10 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 10 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste. Diese Einstellung eignet sich für die Aufnahme von Gruppenfotos.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.

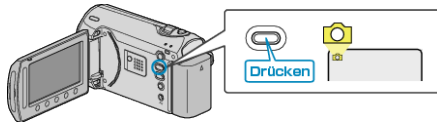

2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

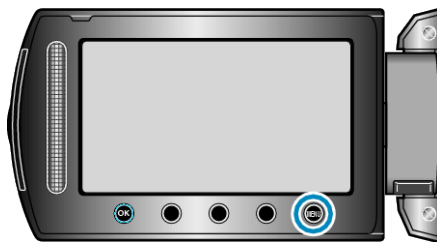

3 Wählen Sie „SELBSTAUSLÖSER“ und drücken Sie .

