


Löschen der aktuell angezeigten Datei

Löscht die aktuell angezeigte Datei.


VORSICHT:

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

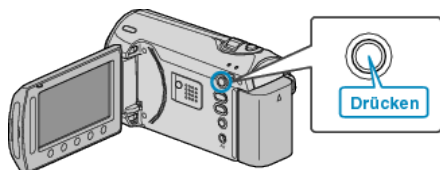

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

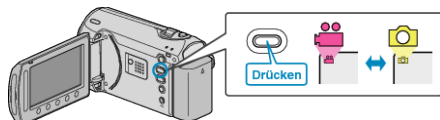

3 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.

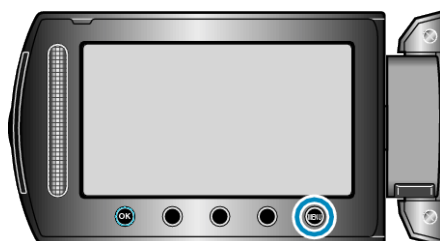

4 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



5 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie **Ⓚ**.



6 Prüfen Sie, ob es sich um die zu löschende Datei handelt, wählen Sie „JA“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- Die zu löschende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Nach dem Löschen drücken Sie **Ⓜ**.

HINWEIS:

- Werden Dateien einer Wiedergabeliste gelöscht, verändert sich die Wiedergabeliste.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden.

Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.
"Schützen von Dateien" (S. 0)