


Aufnahme von Standbildern im Automatikmodus

Mithilfe des Automatikmodus können Sie Videos aufnehmen, ohne sich um Einstellungen kümmern zu müssen.

1 Öffnen Sie die Objektivabdeckung.

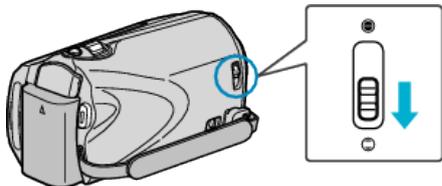


2 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Standbildmodus.




- Das Symbol für den Standbildmodus wird angezeigt.

3 Prüfen Sie, ob als Aufnahmemodus Auto eingestellt ist.

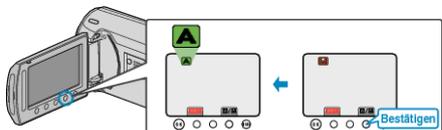


- Ist der manuelle Modus eingestellt, drücken Sie die Taste **A/M**. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus zwischen Automatik und Manuell.

4 Fokussieren Sie das Motiv.

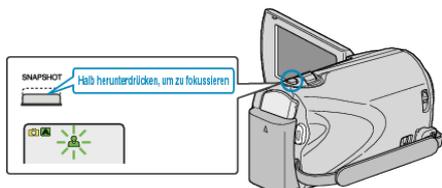


- Haben Sie das Motiv scharf gestellt, leuchtet das Fokus-Symbol grün auf.

5 Nehmen Sie das Standbild auf.

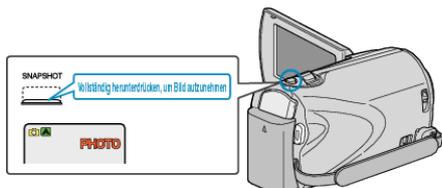


- PHOTO leuchtet auf, wenn ein Standbild gespeichert wurde.

Anzeigen während der Standbildaufnahme

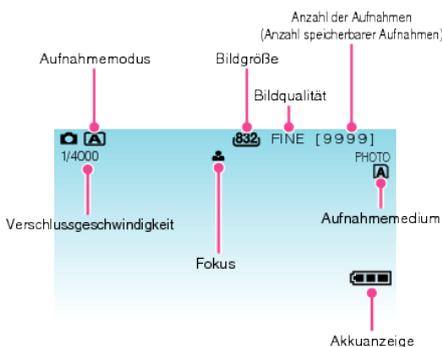

Display-Symbol	Beschreibung
Aufnahmemodus	Drücken Sie die Taste A/M , um den Aufnahmemodus zwischen A (Automatik) und M (Manuell) umzuschalten.
Bildgröße	Zeigt das Symbol für die Bildgröße an. <ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung für die Bildgröße kann nicht verändert werden.
Bildqualität	Zur Anzeige des Symbols der Einstellung „BILDQUALITÄT“, die im Aufnahmemenü ausgewählt wurde. "BILDQUALITÄT" (S. 0)
Anzahl der Aufnahmen (Anzahl speicherbarer Aufnahmen)	Zeigt die verbleibenden Aufnahmen für die Standbildaufnahme an.
Verschlussgeschwindigkeit	Zeigt die Verschlussgeschwindigkeit an.
Fokus	Leuchtet grün auf, wenn ein Motiv fokussiert wurde.
Es wird aufgenommen	Erscheint, wenn ein Standbild aufgenommen wird.
Aufnahmemedium	Zeigt das Symbol des Mediums an, auf dem Standbilder gespeichert werden. Das Aufnahmemedium kann verändert werden. "AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0) "BILD-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
Akkuanzeige	Zeigt die geschätzte verbleibende Akkuleistung an. Details zur Akkuleistung können durch Drücken der INFO-Taste eingblendet werden. "Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung" (S. 0)

Bedientasten für die Standbildaufnahme

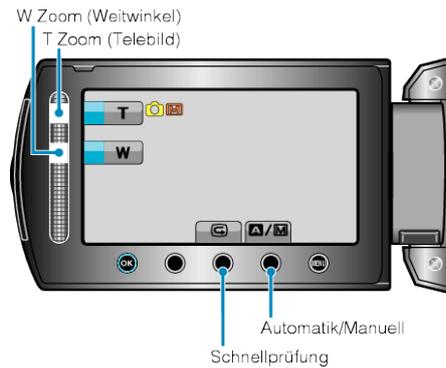

Bedientaste	Beschreibung
T/W Zoom	Dient zur Einstellung des Zooms. "Zoomen" (☞ S. 0)
Schnell Rezension	Ermöglicht das Abspielen des zuletzt aufgenommenen Standbilds. "Sofortiges Prüfen des aufgenommenen Bildes" (☞ S. 0)
Automatik/Manuell	Zum Umschalten des Aufnahmemodus zwischen Auto und Manual.

HINWEIS:

- Der Touch-Sensor kann nicht benutzt werden, wenn der LCD-Monitor umgeklappt ist.
- Der Zoom wird eingeblendet, sobald der Touch-Sensor berührt wird.

Nützliche Einstellungen für die Aufnahme

- Haben Sie für „SCHNELLER NEUSTART“ die Option „EIN“ ausgewählt, schaltet sich das Gerät sofort ein, wenn Sie den LCD-Monitor innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausschalten durch Schließen des Monitors wieder öffnen.

"SCHNELLER NEUSTART" (☞ S. 0)

- Haben Sie für „AUTO POWER OFF“ die Option „EIN“ gewählt, schaltet sich das Gerät zur Energieeinsparung automatisch aus, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird. (nur im Akkubetrieb)

"AUTO POWER OFF" (☞ S. 0)

VORSICHT:

- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Regen, im Schnee oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, die extrem feucht, staubig oder Dampf und Rauch direkt ausgesetzt sind.
- Die Zugriffsanzeige leuchtet auf, wenn ein Standbild aufgenommen wird. Entfernen Sie weder den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte, während das Lämpchen leuchtet.

HINWEIS:

- Vor dem Aufnehmen einer wichtigen Szene sollten Sie eine Probeaufnahme durchführen.
- DIS funktioniert nicht, wenn Standbilder aufgenommen werden.