

SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.


Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
DATEI+VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien von der SD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

VORSICHT:

- Nicht verfügbar, wenn keine SD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.

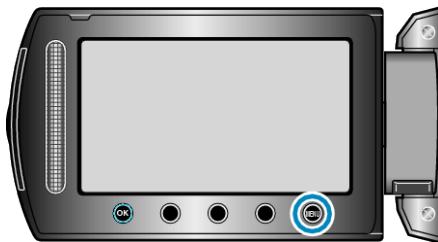

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „SD-KARTE FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS230)



(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Wählen Sie das zu formatierende Medium aus.