


WERKSVORGABE

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

1 Drücken Sie **⏏**, um das Menü aufzurufen.

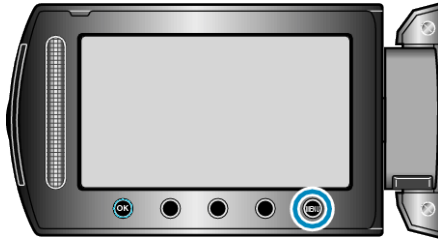

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „WERKSVORGABE“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.