


AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.

Einstellung	Details
EINGEBAUTER SPEICHER	Speichert Videos im eingebauten Speicher des Camcorders.
SD-KARTE	Speichert Videos auf der SD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

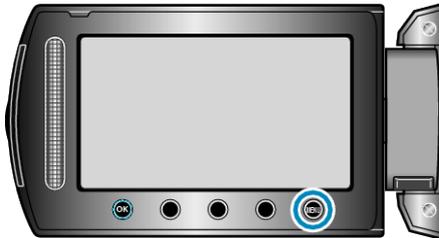

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ und drücken Sie **OK**.

