



Dateien vor der Aufnahme unter Ereignissen registrieren

Videos können zur Wiedergabe schneller wieder gefunden werden, wenn man sie beim Aufnehmen kategorisiert.

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

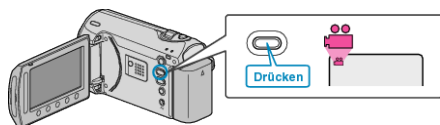

2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

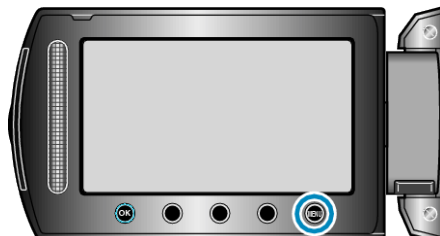

3 Wählen Sie „EREIGNIS AUFNEHMEN“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie die Ereignisart aus und drücken Sie .



Ereignisart
FERIEN
URLAUB
SPORT
JAHRESTAG
GLÜCKWÜNSCHE
BABY
SOHN
TOCHTER
GEBURTSTAG
ABSCHLUSSFEIER

- Auf dem Bildschirm wird ein Symbol angezeigt und das Video wird dem ausgewählten Ereignis zugeordnet.
(Nachfolgende Videos werden unter der gleichen Ereignisart gespeichert, bis diese geändert wird.)

HINWEIS:

- Drücken Sie im Schritt 4 „ENTF.“, um die Ereignisregistrierung abzubrechen.
- Das registrierte Ereignis kann später wieder geändert werden.
"Ändern des Ereignisses der aktuell angezeigten Datei" (S. 0)
"Ändern des Ereignisses ausgewählter Dateien" (S. 0)