

## Wiedergabe von Videos


Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.


"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0 )

"VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0 )

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

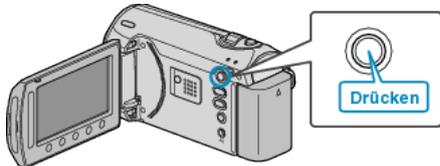

2 Wählen Sie den Videomodus aus.




3 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

### Bedientasten für die Videowiedergabe

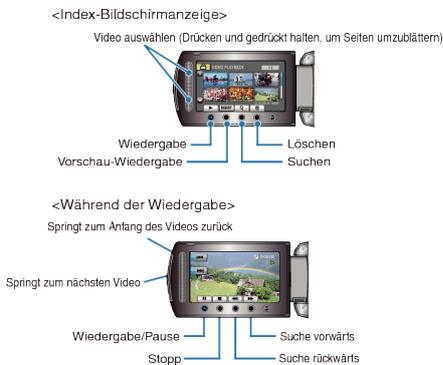

### Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
▶	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
DIGEST	Sie können eine Vorschau der ausgewählten Videos wiedergeben.
🔍	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist.
🗑️	Löscht die ausgewählte Datei.
▲ / ▼	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublättern.

### Während der Videowiedergabe

Anzeige	Beschreibung
▶ /	Wiedergabe/Pause
■	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
▶▶	Weiter zum nächsten Video
◀◀	Zurück zum Szenenbeginn
▶▶	Suche vorwärts
◀◀	Suche rückwärts
▶	Zeitlupe vorwärts
◀	Zeitlupe rückwärts

### HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

"Gruppensuche" (S. 0 )

"Datumssuche" (S. 0 )

"Ereignis- und Datumssuche" (S. 0 )


### VORSICHT:

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten  
Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

### Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Drücken Sie **⏻**.

Sie können das Aufnahmedatum der ausgewählten Datei einblenden.

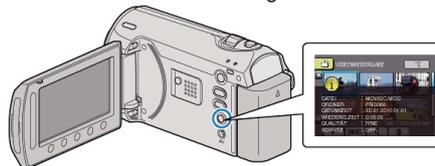

### Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 20 Dateien → 3 Dateien.

- Dateiinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.