


Videowiedergabe

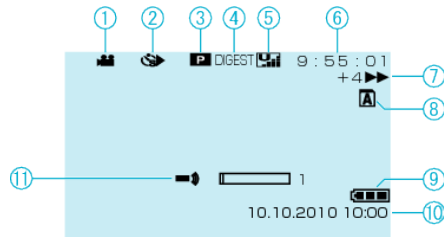

1 Videomodus

" (Video/Standbild) Taste" (☞ S. 0)

2 Zeitrafferaufnahme

"Aufnahme in Intervallen (ZEITRAFFERAUFNAHME)" (☞ S. 0)

3 Abspielen der Wiedergabeliste

"Abspielen von Wiedergabelisten" (☞ S. 0)

4 Vorschau-Wiedergabe

"Schnellprüfung des Inhalts eines Videos" (☞ S. 0)

5 Videoqualität

"VIDEOQUALITÄT" (☞ S. 0)

6 Szenenzähler

7 Anzeige Bedienvorgang

"Wiedergabe von Videos" (☞ S. 0)

8 Medium

"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ S. 0)

9 Akkuanzeige

"Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung" (☞ S. 0)

10 Datum/Zeit

"Uhrzeiteinstellung" (☞ S. 0)

11 Anpassung der Lautsprecherlautstärke