


VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.

Inställning	Detaljer
ULTRAFIN	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet.
FIN	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
NORMAL	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EKONOMI	Aktiverar långa inspelningar.

Visa motivet

1 Välj videoläge.

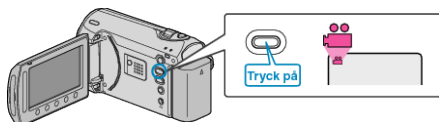

2 Berör  för att komma till menyn.



3 Välj "VIDEOKVALITET" och berör .



ANMÄRKNING:

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
Välj videokvalitet med skjutreglaget och berör .