


VAL AV VIDEOUITTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.

Inställning	Detaljer
UTTAG A	Spelar in videor på SD-kortet i fack A.
UTTAG B	Spelar in videor på SD-kortet i fack B.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.

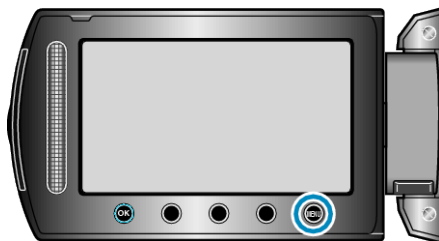

2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "VAL AV VIDEOUITTAG" och berör .

