

Sätta in ett SD-kort (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort före inspelning.


Denna enhet levereras med två SD-kortplatser.

När två SD-kort finns isatta, kan inspelningar fortsätta på det andra kortet även om ett kort är fullt.


"Typer av användbara SD-kort" (Sid. 0)

"Ungefärlig videoinspelningstid" (Sid. 0)


1 Stäng LCD-skärmen.

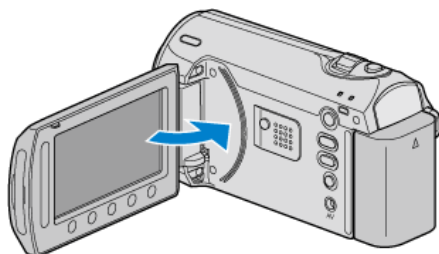

2 Öppna luckan till kortfacket.

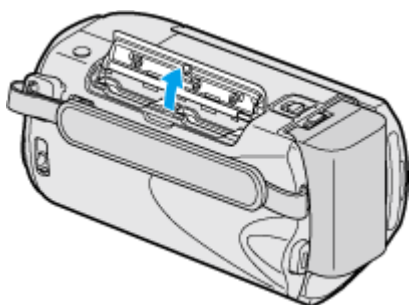

3 Sätt i ett SD-kort i fack A.

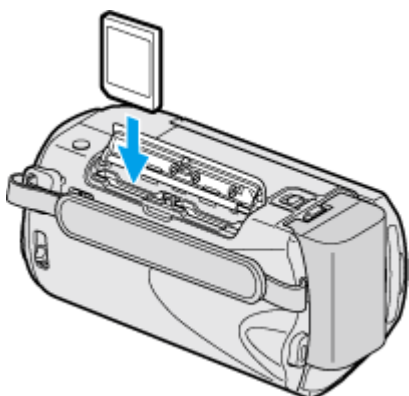

- Sätt in det med etiketten riktad utåt.

Varning

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll.
Det kan skada denna enhet och kortet.
 - Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.
 - Kontrollera att ett kort sitter i ett av kortfacken.
Det går inte att spela in utan SD-kort.
- "Mediainställningmeny" (Sid. 0)
- Vidrör inte metallkontaktorna när du sätter in SD-kortet.

ANMÄRKNING:

- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

"FORMATERA SD-KORT" (Sid. 0)

Ta ut kortet

Tryck SD-kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

