


Ställa in slutarhastighet

Du kan ställa in slutarhastigheten att passa till typen av motiv.

1 Berör  för att komma till menyn.

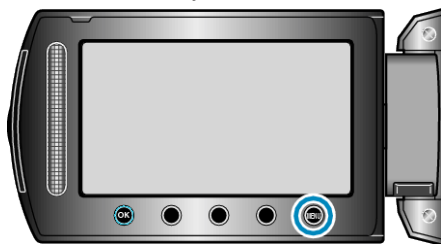

2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "SLUTARHASTIGHET" och berör .



4 Välj "MANUELL" och berör .



5 Välj slutarhastighet med skjutreglaget.



- Slutartiden kan ställas in från 1/2 till 1/4 000. (Upp till 1/1 000 för stillbild.)
- Skjut reglaget uppåt för att öka slutarhastigheten.
- Skjut reglaget nedåt för att minska slutarhastigheten.

6 Berör  för bekräftelse.



ANMÄRKNING:

- Du kan göra separata inställningar för video och stillbilder.