


Vanliga inspelningsindikationer

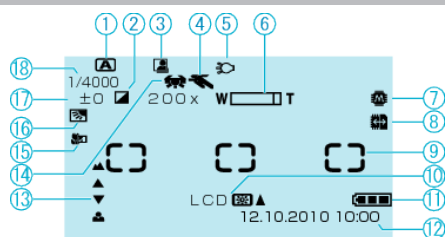

1 Inspelningsläge

"Ta film i autoläge" (☞ Sid. 0)

"Manuell tagning" (☞ Sid. 0)

2 Effekt

"Tagning med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

3 AUTOINSP.

"Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (☞ Sid. 0)

4 Scenval

"Scenval" (☞ Sid. 0)

5 Lampa

"LJUS (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ Sid. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (☞ Sid. 0)

7 Media

"INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

"INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

8 AUTOBYT INSP. MEDIA

"AUTOBYT INSP. MEDIA" (☞ Sid. 0)

9 Ljusbätning "PUNKT"

"Ställa in ljusbätning" (☞ Sid. 0)

10 Skärmotljus

"MONITOR MOTLJUS" (☞ Sid. 0)

11 Batteriindikator

"Återstående inspelningstid/batteriström" (☞ Sid. 0)

12 Datum/tid

"Inställning av klockan" (☞ Sid. 0)

13 Fokus

"Justera fokus manuellt" (☞ Sid. 0)

14 Vitbalans

"Ställa in vitbalans" (☞ Sid. 0)

15 Telemakro

"Tagning av närbilder" (☞ Sid. 0)

16 Motljuskompensation

"Ställa in motljuskompensation" (☞ Sid. 0)

17 Ljusstyrka

"Ställa in ljusstyrka" (☞ Sid. 0)

18 Slutarhastighet

"Ställa in slutarhastighet" (☞ Sid. 0)