



Skydda filen som aktuellt visas

Skyddar eller tar bort skydd för en fil som aktuellt visas.


1 Välj uppspelningsläge.

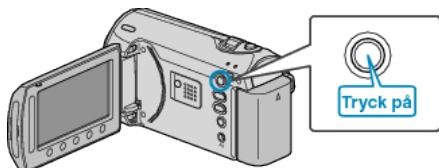

2 Välj video- eller stillbildsläge.

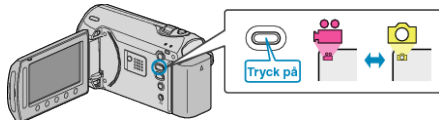

3 Berör  för att komma till menyn.

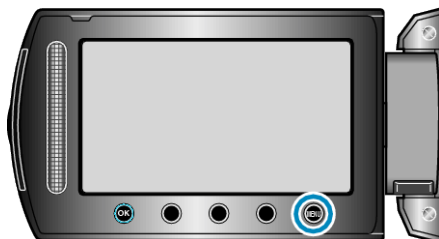

4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "SKYDDA/AVBRYT" och berör .



6 Välj "AKTUELL" och berör .



7 Kontrollera att detta är filen som ska skyddas och välj "JA". Berör sedan .



• Filen som ska skyddas visas på skärmen.

- Berör funktionsknapparna " / " för att välja föregående eller nästa fil.
- Efter inställning, berör .
- När du vill gå ur skärmen, berör du .