


Stillbildsuppspelning

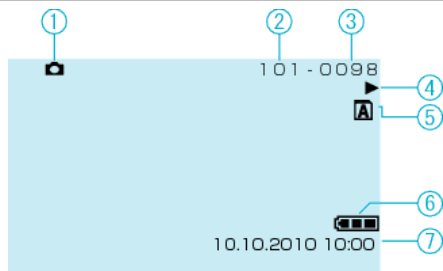

1 Stillbildsläge

" (video/stillbilds)-knapp" (☞ Sid. 0)

2 Mappnummer

3 Filnummer

4 Funktionsindikator

"Spela upp stillbilder" (☞ Sid. 0)

5 Media

"INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

6 Batteriindikator

"Återstående inspelningstid/batteriström" (☞ Sid. 0)

7 Datum/tid

"Inställning av klockan" (☞ Sid. 0)