


Radera valda filer

Raderar de valda filerna.


OBS!:-

- Raderade filer kan inte återställas.


1 Välj uppspelningsläge.

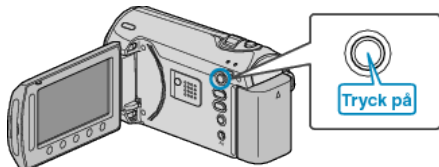

2 Välj video- eller stillbildsläge.

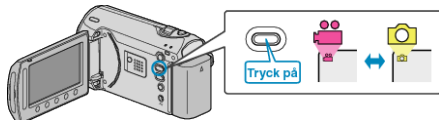

3 Berör för att komma till menyn.

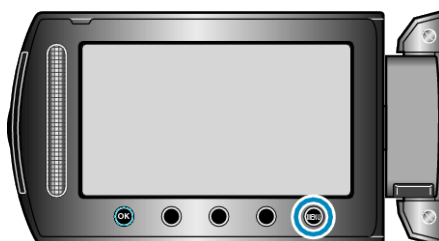

4 Välj "TA BORT" och berör .



5 Välj "VÄLJ FIL" och berör .



6 Välj önskad fil och berör .



- En raderingssymbol visas på den valda filen.
Om du vill ta bort raderingssymbolen berör du igen.
- Berör "KONTR." för att markera den valda filen.

7 När du har valt alla filer som ska raderas berör du "VERKST".



8 Välj "JA" och berör .



- När raderingen är klar, berör du .

ANMÄRKNING:-

- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.

"Skydda filer" (Sid. 0)