


Bakdel

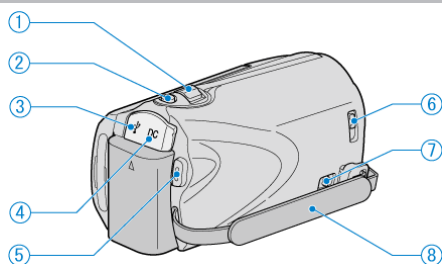

1 Zoom/volymreglage

- Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
- Vid uppspelning (indexskärmen): Ändrar antalet bilder som visas.
- Vid videouppspelning: Ställer in volymen.

2 SNAPSHOT-knapp (stillbildstagning)

- Tar en stillbild.

3 USB-uttag

- För anslutning till dator med USB-kabel.

4 DC-uttag

- För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.

5 START/STOP-knapp (videoinspelning)

- Startar/stoppar videoinspelning.

6 Linsskyddsomkopplare

- Öppnar och stänger linsskyddet.

7 Handgreppsöppningsknapp

- Låter dig lossa handgreppet och använda det som bärrem.

8 Handgrepp

- För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】 ページ)