

FORMATERA INB. MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)

Raderar alla filer i det inbyggda minnet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer i det inbyggda minnet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer i det inbyggda minnet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS!:

- All data i det interna minnet kommer att raderas när det formateras. Kopiera alla filer i det inbyggda minnet till en PC innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.

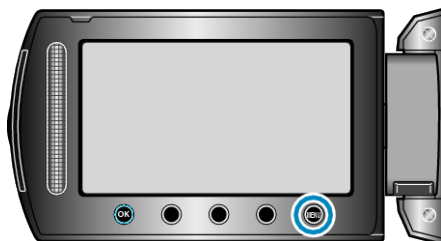

2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FORMATERA INB. MINNE" och berör .

