



Ändra kategori för filen som aktuellt visas

Kontrollerar och ändrar kategori för filen som aktuellt visas.


1 Välj uppspelningsläge.

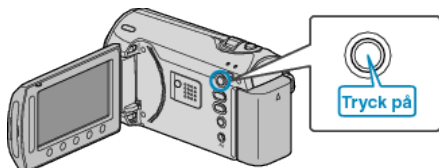

2 Välj videoläge.

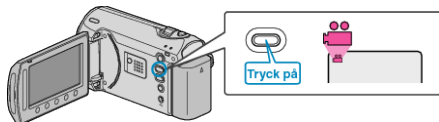

3 Berör för att komma till menyn.

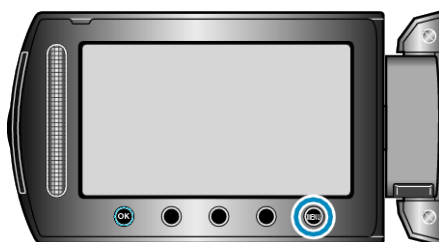

4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "ÄNDRA HÄNDELSE REG." och berör .



6 Välj "AKTUELL" och berör .



7 Välj "JA" och berör .



- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att välja föregående eller nästa fil.

8 Välj en ny kategori och berör .



- Du kan ångra en vald kategori genom att beröra "AVBRYT".
- Efter inställning, berör .
- När du vill går ur skärmen, berör du .