


Framdel

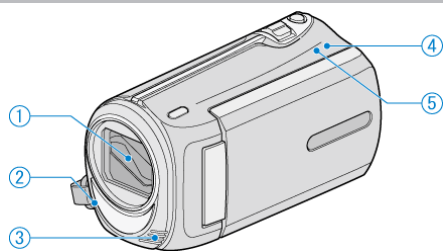

1 Lins/linsskydd

- Vidrör inte objektivet och linsskyddet.

2 Lampa

- Tänd lampan vid tagning i mörker.

"LJUS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (Sid. 0)

3 Stereomikrofon

- Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.

4 POWER/CHARGE-lampa

- Tänds: Kameran är "PÅ"
- Blinkar: Laddning pågår
- Släcks: Laddning avslutad

5 ACCESS-lampa

- Lampan tänds eller blinkar vid inspelning eller uppspelning.
Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.