


Radera alla filer

Raderar alla filer.


OBS!:-

- Raderade filer kan inte återställas.


1 Välj uppspelningsläge.

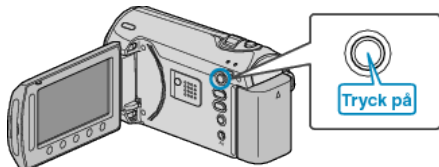

2 Välj video- eller stillbildsläge.

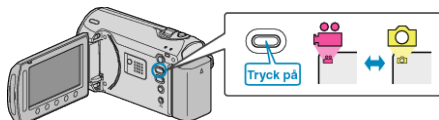

3 Berör  för att komma till menyn.

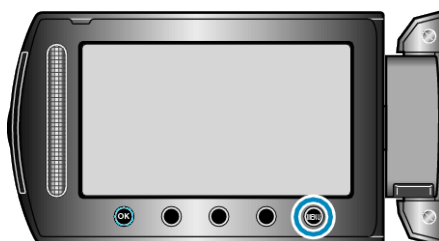

4 Välj "TA BORT" och berör .



5 Välj "TA BORT ALLA" och berör .



6 Välj "JA" och berör .



- När raderingen är klar, berör du .

ANMÄRKNING:-

- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.

"Skydda filer" ( Sid. 0)