


Ansluta till och visa på TV

Om du ansluter den medföljande AV-kabel till videouttaget kan du spela upp dina videor på TV.


- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.

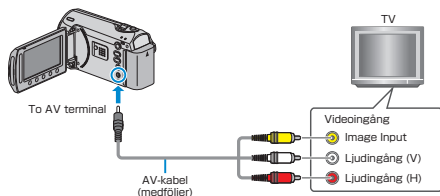

- Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

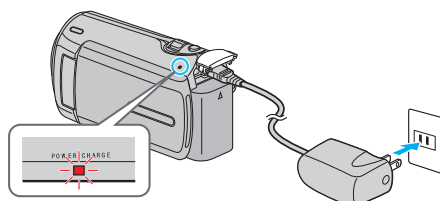

- Ställ in "OSD" på menyn som "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING:

- Om du vill visa datum och tid på uppspelningen ställer du in "VISA PÅ TV" på anslutningsinställningsmenyn som "PÅ". Ställ in "OSD" på uppspelningsmenyn på "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.

Unaturlig visning på TV

Problem	Åtgärd
Bilderna visas inte riktigt på TV.	• Koppla från kabeln och anslut den igen. • Stäng av och sätt på enheten igen.
Bilderna projiceras vertikalt på TV.	• Sätt "VIDEOOUTGÅNG" i anslutningsinställningsmenyn på "4:3".
Bilderna projiceras horisontellt på TV.	• Justera TV-skärmen motsvarande.