


LCD-skärm

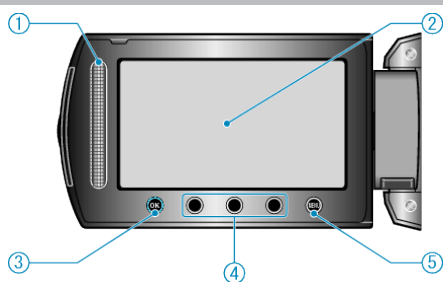


1 Glidknapp

LASER TOUCH OPERATION

- Väljer alternativ eller bilder på menyn eller indexskärmen.
- "Använda funktionsknapparna" (Sid. 0)

2 LCD-skärm

- Vrider på/av strömmen vid öppning och stängning.
- Aktiverar självporträttstagning genom att vrida på skärmen.

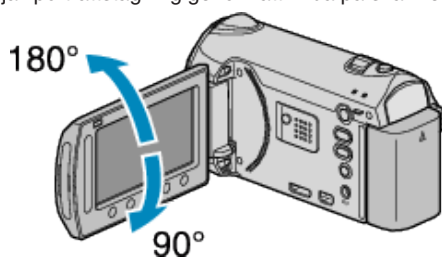

3 OK-knapp

- Bekräftar valet av alternativ eller bild.

4 Funktionsknappar

- Funktionsknapparnas funktioner kan visas.

5 MENU-knapp

- Visar inställningsmenyn.

OBS!:

- Tryck inte hårt på skärmen och utsätt den inte för stötar. Detta kan skada eller göra sönder skärmen.