


Använda menyn

Använd skjutreglaget och funktionsknapparna för att ställa in menyn.

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

1 Berör  för att komma till menyn.

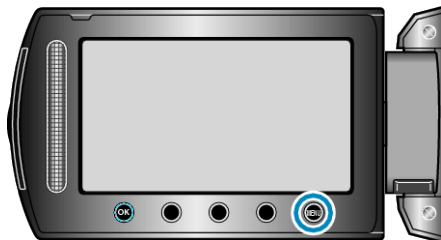

2 Välj önskad meny och berör .



3 Välj önskad inställning och berör .



ANMÄRKNING:

- När du vill stänga menyn, berör du .
- När du vill gå tillbaka till föregående skärm, berör du .
- När du vill se hjälpfilen, berör du .

Återställa alla inställningar till standard : _____

- Ställ in detta med "FABRIKSINSTÄLLNING" på kamerainställningsmenyn.

"FABRIKSINSTÄLLNING" ( Sid. 0)