


VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.

Inställning	Detaljer
UTTAG A	Spelar in stillbilder på SD-kortet i fack A.
UTTAG B	Spelar in stillbilder på SD-kortet i fack B.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.

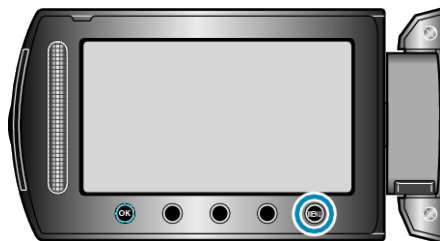

2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "VAL AV BILDUTTAG" och berör .

