

SJÄLVUTLÖSARE


Det är bekvämt att använda 10 sekunders självutlösaren när man tar ett gruppfoto.

Att använda 2 sekunders självutlösaren förhindrar även kameraskakningar som uppstår när man trycker på SNAPSHOT-knappen.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar självutlösaren.
2SEK	Börjar spela in 2 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen.
10SEK	Börjar spela in 10 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen. Den här inställningen är praktisk för gruppfoton.

Visa motivet

1 Välj stillbildsläge.

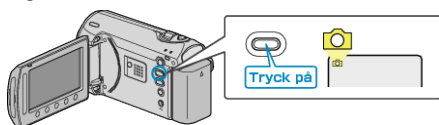

2 Berör  för att komma till menyn.

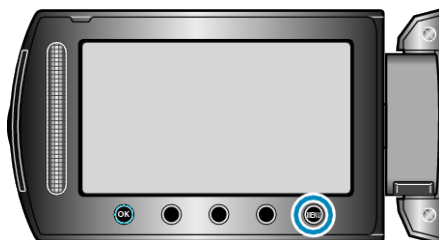

3 Välj "SJÄLVUTLÖSARE" och berör .

