



Ta stillbilder i autoläge

Du kan spela in utan att oroa dig för inställningsdetaljer genom att använda autoläge.

1 Öppna linsskyddet.

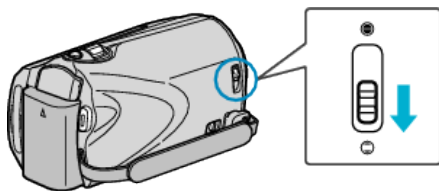


2 Öppna LCD-skärmen och välj stillbildsläget.

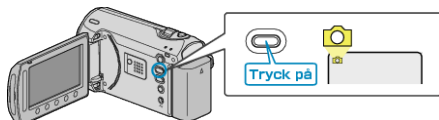


• Stillbildslägesikonen visas.

3 Kontrollera om inspelningsläget är auto.

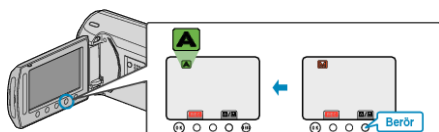


• Om inspelningsläget är manuellt, berör du knappen **A/M**. Läget växlar mellan auto och manuellt för varje beröring.

4 Ställ in fokus på objektet.

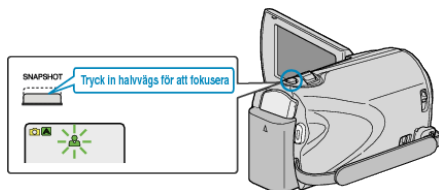


• När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

5 Ta en stillbild.

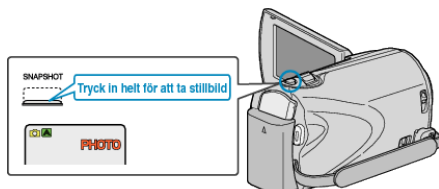


• PHOTO tänds när en stillbild tas.

Indikationer under stillbildstagnation

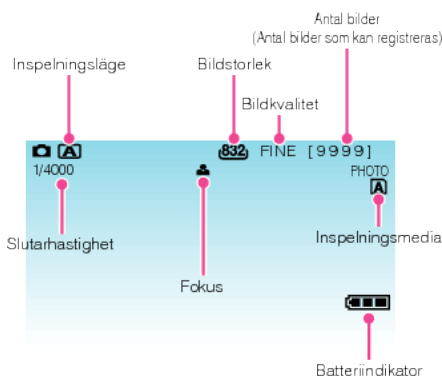

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen A/M för att växla inspelningsläge mellan A (auto) och M (manuellt).
Bildstorlek	Visar ikonen för bildstorlek. • Inställningen av bildstorlek kan inte ändras.
Bildkvalitet	Visar ikoner för den "BILDKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn. "BILDKVALITET" (Sid. 0)
Antal bilder (Antal bilder som kan registreras)	Visar återstående antal bilder vid stillbildstagnation.
Slutarhastighet	Visar slutarhastigheten.
Fokus	Lyser grönt vid fokusering.
Inspelning pågår	Visas när en stillbild tas.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som stillbilderna registreras på. Inspelningsmedia kan ändras. "INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0) "VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (Sid. 0)
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batteriströmmen visas om du trycker på knappen INFO  . "Återstående inspelningstid/batteriström" (Sid. 0)

Funktionsknappar för stillbildstagnung

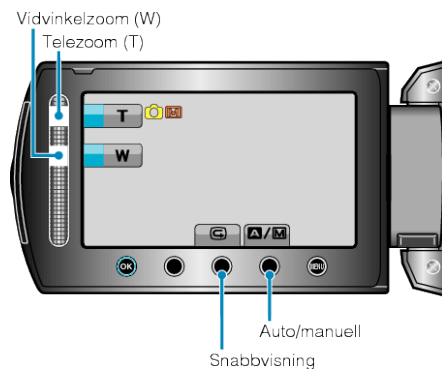

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkel-zoom	Fungerar som zoomspaken. "Zooma" (Sid. 0)
Snabbrepetition	Aktiverar visning av den senast tagna stillbilden. "Kontrollera den tagna bilden direkt" (Sid. 0)
Auto/manuell	Växlar inspelningsläge mellan auto och manuell.

ANMÄRKNING:

- Skjutreglagets knapp kan inte användas när LCD-skärmen är utvikt.
- Zoomen visas när du berör skjutreglaget.

Praktiskt inställningar för inspelning

- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.

"SNABB OMSTART" (Sid. 0)

- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)

"AUTOMATISK AVSTÄNGN." (Sid. 0)

OBS!:

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Lampan tänds när stillbilda-inspelningen börjar. Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när lampan är tänd.

ANMÄRKNING:

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- DIS fungera inte vid tagning av stillbilder.