



Ta film i autoläge

Du kan spela in utan att oroa dig för inställningsdetaljer genom att använda autoläge.

1 Öppna linsskyddet.

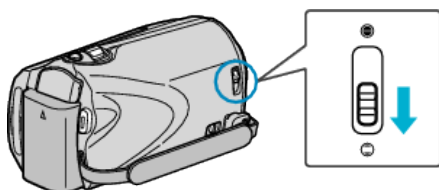


2 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.

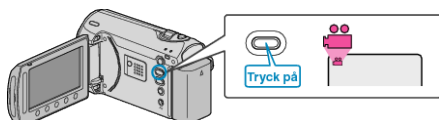


• Videolägesikonen visas.

3 Kontrollera om inspelningsläget är auto.

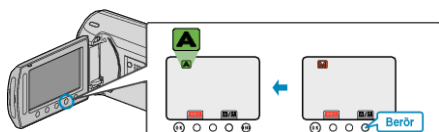


• Om inspelningsläget är manuellt, berör du knappen **A/M**. Läget växlar mellan auto och manuell för varje beröring.

4 Starta inspelning.

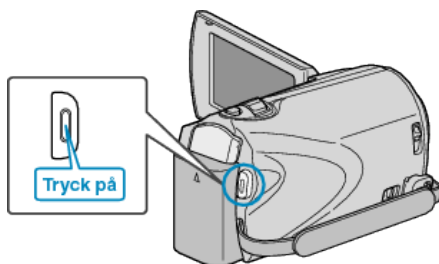


• Tryck igen för att stoppa.

Indikationer under videoinspelning

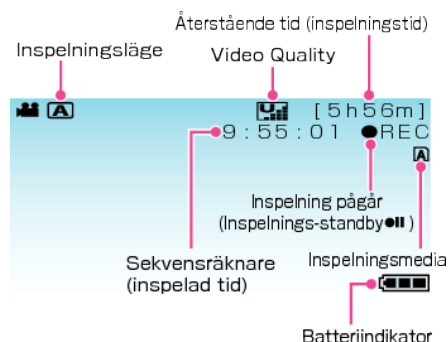

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen A/M för att växla inspelningsläge mellan A (auto) och M (manuell).
Videokvalitet	Visar ikoner för den "VIDEOKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn. "VIDEOKVALITET" (Sid. 0)
Återstående tid (inspelningstid)	Visar återstående tid för videoinspelning.
Inspelning pågår	Visas när videoinspelning pågår.
Inspelnings-standby	Visas när videoinspelningen har pausats.
Sekvensräknare (inspelad tid)	Visar tidsförlopp i videon som spelas in.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som videon spelas in på. Inspelningsmedia kan ändras. "INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0) "VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (Sid. 0)
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batteriströmmen visas om du trycker på knappen INFO. "Återstående inspelningstid/batteriström" (Sid. 0)

Funktionsknappar för videoinspelning

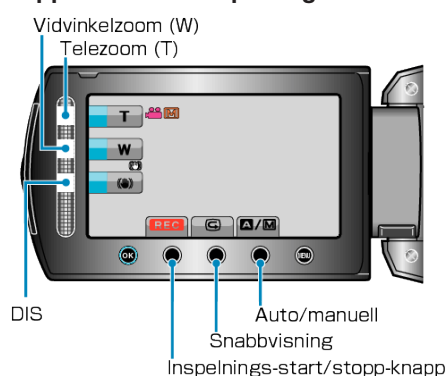

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras. "Zooma" (Sid. 0)
BILDSTABILISERING	Anger om minskning av kameraskakning ska användas. "Minska kameraskakning" (Sid. 0)
Starta/stoppa inspelning	Fungerar som START/STOPP-knappen. "INSPELN.KNAPP" (Sid. 0)

Inspelning

Snabbrepetition	Aktiverar visning av den senaste videon. "Kontrollera den tagna bilden direkt" (☞ Sid. 0)
Auto/manuell	Växlar inspelningsläge mellan auto och manuell.

ANMÄRKNING:

- Skjutreglagets knapp kan inte användas när LCD-skärmen är utvikt.
- Zoomen visas när du berör skjutreglaget.

Praktiskt inställningar för inspelning

- Du kan växla mellan 16:9 och 4:3 bildförhållande för inspelning.

"VÄLJ FORMAT" (☞ Sid. 0)

- Det är lättast att hitta videor som du vill spela upp om du kategoriserar dem vid inspelningen.

"Registrera filer i kategorier före tagning" (☞ Sid. 0)

- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.

"SNABB OMSTART" (☞ Sid. 0)

- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)

"AUTOMATISK AVSTÄNGN." (☞ Sid. 0)

OBS!:

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Lampan tänds när videoinspelningen börjar. Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när lampan är tänd.
- Göra en backup av viktiga inspelade data
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

ANMÄRKNING:

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Kontrollera återstående inspelningstid i medierna innan du påbörjar tagning. Flytta (kopiera) data till en PC eller skiva, om det inte finns tillräckligt med plats.
- Glöm inte att göra kopior efter inspelning!
- Inspelelingen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna.
(Det kan ta lite tid att starta om inspelelingen.)
- Vid långa inspelningar delas filen i två eller fler filer om inspelelingen är över 4 GB.
- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.