


## Dubba filer till en DVD-spelare eller videobandspelare

Du kan dubba videor genom att ansluta till en DVD-spelare eller videobandspelare.


- Läs även i instruktionsboken till din TV, DVD-spelare, videobandspelare osv.

### 1 Anslut till en VCR/DVD-spelare.

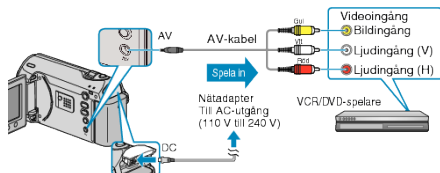

- Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

### 2 Välj uppspelningsläge.

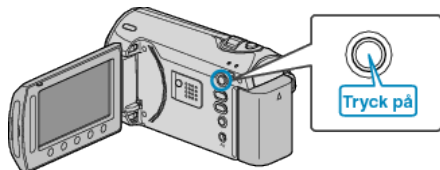

### 3 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i en DVD-R eller videofilm.

### 4 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in bildförhållandet (4:3 eller 16:9) för den anslutande TV-apparaten i "VIDEOUTGÅNG" på anslutningsinställningsmenyn.

"VIDEOUTGÅNG" ( Sid. 0 )

- För att inkludera datum under dubbingen, sätt "VISA PÅ TV" i anslutningsinställningsmenyn på "PÅ".  
Ställ in "OSD" i uppspelningsmenyn på "VISA ENDAST DATUM".

"VISA PÅ TV" ( Sid. 0 )

"OSD" ( Sid. 0 )

### 5 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på VCR/DVD-spelaren.

"Spela upp videor" ( Sid. 0 )

- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

#### ANMÄRKNING:

- Om du ska dubba många videor kan du skapa en spellista i förväg och spela upp hela listan, så kan du dubba alla dina favoritvideor på samma gång.

"Skapa spellistor med valda filer" ( Sid. 0 )

"Spela upp spellistor" ( Sid. 0 )

#### OBS!:

- Det går inte att dubba med denna enhet ansluten till en Blu-ray-spelare med USB-kabel.  
Anslut och dubba med den medföljande AV-kabeln.