

Spela upp videor


Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" visas på indexskärmen.


"INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)

"VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (Sid. 0)

1 Välj uppspelningsläge.

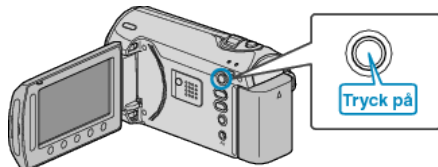

2 Välj videoläge.

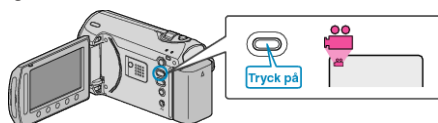

3 Välj önskad video och berör OK.



- Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.

Funktionsknappar för videouppspelning

<Under visning av indexskärmen>

Välj video (tryck och håll in för att bläddra sida)



Uppspelning
Uppspelning av
sammandrag

Radera
Sök

<Under uppspelning>

Återgår till början av videon



Fortsätter till
nästa video

Spela upp/pausa

Stoppa

Söker framåt

Söker bakåt

Under visning av indexskärmen

Visning	Beskrivning
▶	Startar uppspelning av den valda filen.
DIGEST	Du kan spela upp ett sammandrag av dina inspelade videor.
Q	Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori.
🗑️	Raderar den valda filen.
▲ / ▼	Tryck och håll in för att bläddra sida på indexskärmen.

Under videouppspelning

Visning	Beskrivning
▶ /	Spela upp/pausa
■	Stoppa (återgår till miniatyrdisplayen)
▶▶	Fortsätter till nästa video
◀◀	Återgår till början på sekvensen
▶▶	Söker framåt
◀◀	Söker bakåt
▶▶	Framåt i slow-motion
◀◀	Bakåt i slow-motion

ANMÄRKNING:

- Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.
- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

"Grupsökning" (Sid. 0)

"Datumsökning" (Sid. 0)

"Kategori- och datumsökning" (Sid. 0)


OBS!:

- Göra en backup av viktiga inspelade data
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Tryck på ⏻.

Du kan visa inspelningsdatum för den valda filen.

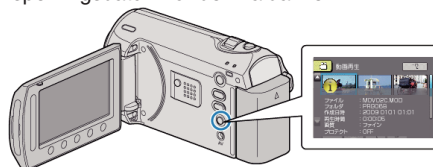

Öka/minska antal som ska visas på indexskärmen.

Använd zoomspaken när indexskärmen visas (miniatyrbilder) om du vill ändra antalet filer på skärmen i följande ordning: 6 filer → 20 filer → 3 filer.

- Om du väljer 3 filer visas även information om filerna.