


Videouppspelning

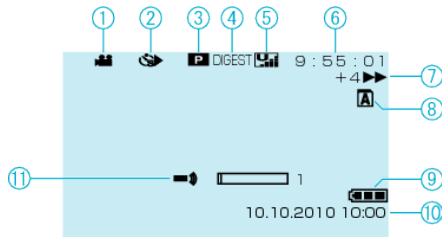

1 Videoläge

" (video/stillbilds)-knapp" (☞ Sid. 0)

2 Inspelning med tidsluckor

"Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (☞ Sid. 0)

3 Spela upp spellista

"Spela upp spellistor" (☞ Sid. 0)

4 Uppspelning av sammandrag

"Snabbkontrollera innehåll i videor" (☞ Sid. 0)

5 Videokvalitet

"VIDEOKVALITET" (☞ Sid. 0)

6 Sekvensräknare

7 Funktionsindikator

"Spela upp videor" (☞ Sid. 0)

8 Media

"INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

9 Batteriindikator

"Återstående inspelningstid/batteriström" (☞ Sid. 0)

10 Datum/tid

"Inställning av klockan" (☞ Sid. 0)

11 Inställning av högtalarvolym