


Insida

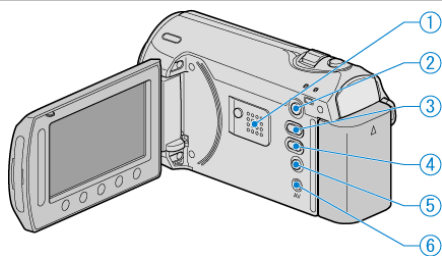

1 Högtalare

- Spelar upp ljud under videouppspelningen.

2 (uppspelnings)-knapp

- Växlar mellan inspelnings- och uppspelningsläge.

3 (video/stillbilds)-knapp

- Växlar mellan video och stillbild.

4 UPLOAD/EXPORT-knapp (Överföring/export till iTunes)

- Inspelning: Tar videos i YouTube eller iTunes-format.
- Uppspelning: Ändrar videon till YouTube eller iTunes-format.

5 -knapp (Ström/info)

- Inspelning: Visar återstående tid och batteriström (endast för video).
- Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
- Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.

6 AV-uttag

- Ansluts till en TV.