



Zrušení ochrany všech souborů


Zruší ochranu všech souborů.


1 Zvolte režim přehrávání.

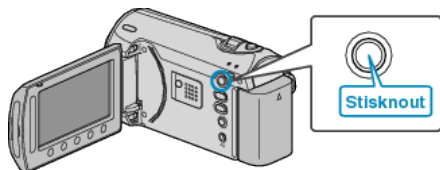

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

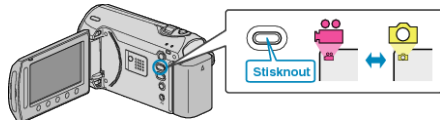

3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

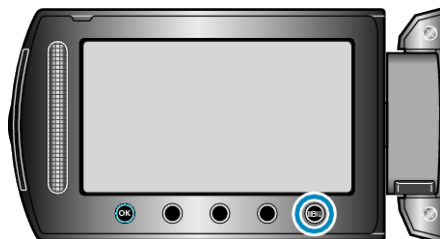

4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .




5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte .



6 Zvolte „ZRUŠIT VŠE“ a stiskněte .



7 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



• Po nastavení stiskněte .