



## Transfokace

Zorný úhel lze upravit pomocí transfokace.

- Použijte stranu W (širokoúhlý konec) pro širokoúhlé snímání.
- Použijte stranu T (telefoto konec) pro zvětšení objektu snímání.

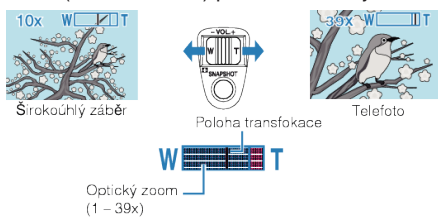

- Transfokaci můžete rovněž provádět pomocí T/W zoomu dotykového senzoru.

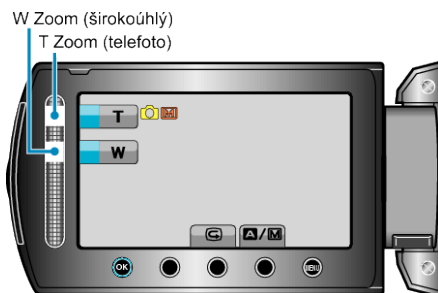

### POZNÁMKA:

- Pouze optický zoom je dostupný v režimu záznamu statických snímků.