


Vložení SD karty (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Před zahájením záznamu vložte komerčně dostupnou SD kartu. Tato přístroj obsahuje dva sloty pro SD kartu. Jsou-li vloženy dvě SD karty, záznam bude v případě zaplnění první karty pokračovat na druhou kartu.


"Druhy použitelných SD karet" (☞ str. 0)

"Přibližná doba záznamu videa" (☞ str. 0)


1 Zavřete LCD monitor.

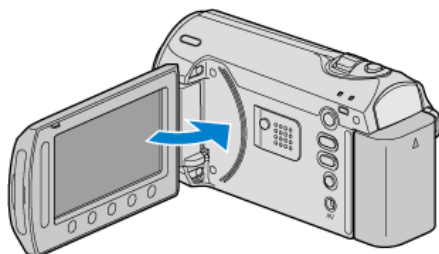

2 Otevřete kryt slotu.

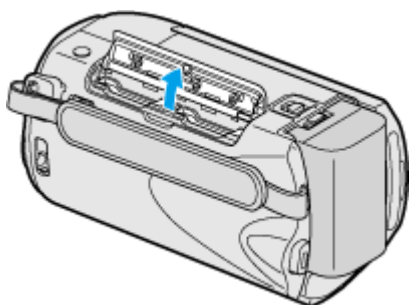

3 Vložte SD kartu do slotu A.

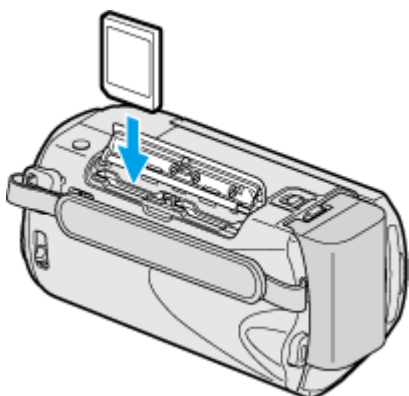

- Kartu vkládejte štítkem směrem ven.

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroji nebo karty.
 - Před vložení nebo vyjmutím karty tomuto přístroji vypněte.
 - Ujistěte se, že je karta vložena alespoň v jednom slotu. Záznam nelze provést, pokud není vložena SD karta.
- "Menu nastavení média" (☞ str. 0)
- Při vkládání SD karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA:

- Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.

"FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD" (☞ str. 0)

Vyjmutí karty

Zatlačte SD kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

