


## Opětovné nastavení hodin

Hodiny nastavíte zvolením položky „NAST HODIN“ v menu.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

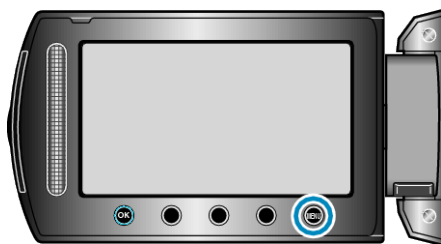


2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte .




3 Zvolte „NAST. HODIN“ a stiskněte .




4 Nastavte datum a čas.

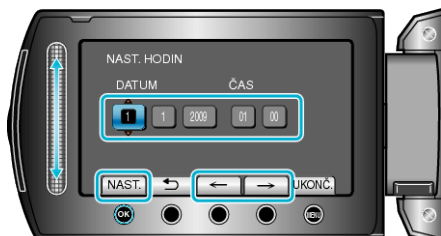

- Použijte dotykový senzor pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek "←"/"→".
- Po nastavení data a času stiskněte .

5 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, a stiskněte .



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte .