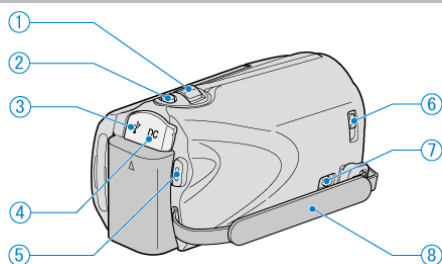


Zadní část

**1** Ovladač transfokace/hlasitosti

- Během snímání: Upravuje rozsah snímání.
- Během přehrávání (obrazovka s náhledy): Mění počet snímků, které se zobrazují.
- Během přehrávání videa: Nastavuje hlasitost.

2 Tlačítko SNAPSHOT (zaznamenání statického snímku)

- Pořídí statický snímek.

3 USB konektor

- Slouží k připojení k osobnímu počítači pomocí USB kabelu.

4 DC konektor

- Slouží k připojení síťového adaptéru pro nabití baterie.

5 Tlačítko START/STOP (záznam videa)

- Spustí/zastaví video záznam.

6 Uzávěr krytu objektivu

- Otevře a uzavře kryt objektivu.

7 Mechanismus pro uvolnění poutka na ruku

- Umožňuje odstranění poutka na ruku a jeho použití jako řemínku pro nošení.

8 Poutko na ruku

- Prostrčte svou ruku poutkem, abyste mohli přístroji pevně uchopit.

"###Err:\$linktoc;###" (🔗 【Error!】 ページ)