

**FORM. VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)**

Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory v interní paměti a resetuje čísla souborů a složek na "1".

**UPOZORNĚNÍ:**

- All data on the built-in memory will be deleted when it is formatted. Před zformátováním vestavěné paměti si všechny soubory zázalohujte na svém osobním počítači.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.

**Zobrazení položky**

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

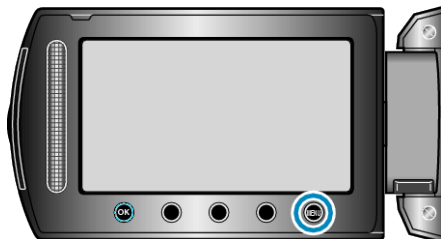

2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „FORM. VEST. PAMĚŤ“ a stiskněte .

