


## Přední část

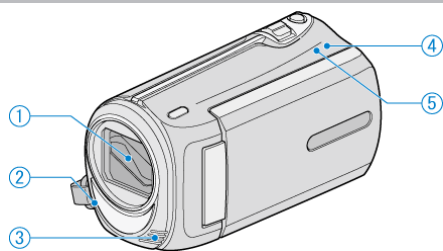

### 1 Objektiv/kryt objektivu

- Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.

### 2 Světlo

- Zapněte světlo při snímání na tmavých místech.

"SVĚTLO (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞  
str. 0 )

### 3 Stereofonní mikrofon

- Během video záznamu nezakrývejte mikrofon svými prsty.

### 4 POWER/CHARGE Kontrolka

- Svítí: Napájení je "zapnuto"
- Bliká: Probíhá nabíjení
- Zhasne: Nabíjení ukončeno

### 5 ACCESS Kontrolka

- Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání.  
Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.