


Smazání všech souborů

Smaže všechny soubory.


UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

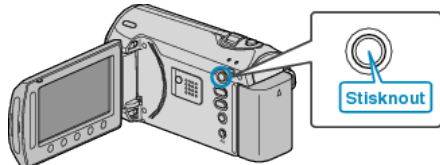

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte **Ⓜ** pro zobrazení menu.

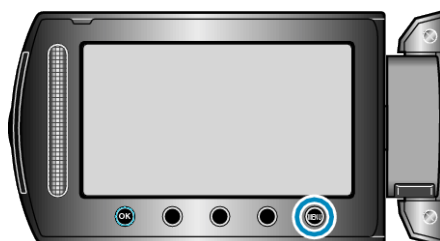

4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte **Ⓚ**.



5 Zvolte „SMAZAT VŠE“ a stiskněte **Ⓚ**.



6 Zvolte „ANO“ a stiskněte **Ⓚ**.



- Po vymazání stiskněte **Ⓚ**.

POZNÁMKA:

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat.
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.

„Ochrana souborů“ (☞ str. 0)