


Vložení SD karty (GZ-MS250/GZ-MS230)

Pokud je do kamery vložena paměťová SD karta běžně dostupná v obchodech, lze pokračovat v záznamu na tuto kartu v případě, že se vestavěná paměť naplní.


"Druhy použitelných SD karet" (☞ str. 0)

"Přibližná doba záznamu videa" (☞ str. 0)


1 Zavřete LCD monitor.

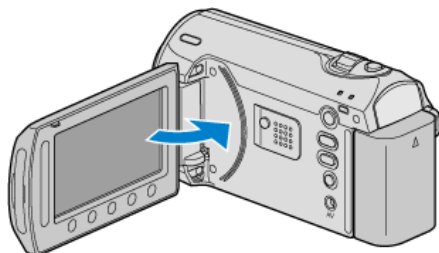

2 Otevřete kryt slotu.

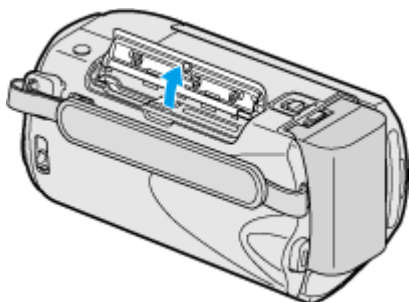

3 Vložte SD kartu.

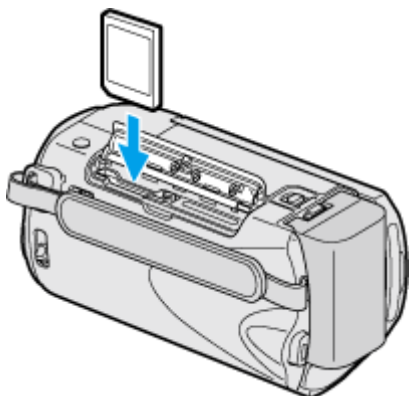

- Kartu vkládejte štítkem směrem ven.

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroji nebo karty.
- Před vložením nebo vyjmutím karty tomuto přístroji vypněte.
- Při vkládání karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA:

- Abyste mohli na kartu nahrávat, je nutné provést nastavení média. Pokud nemáte kartu k dispozici, nastavte médium pro záznam na „VESTAVĚNÁ PAMĚŤ“.

"ZÁZN. MÉDIA VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

"ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

- Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.

"FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD" (☞ str. 0)

Vyjmutí karty

Zatlačte SD kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

