



## Ovládání menu

Použijte dotykový senzor a provozní tlačítka pro nastavení menu.


- Menu se liší v závislosti na použitém režimu.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

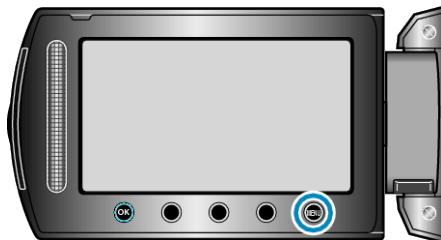




2 Zvolte požadované menu a stiskněte .



3 Zvolte požadované nastavení a stiskněte .



### POZNÁMKA:

- Menu zavřete stisknutím tlačítka .
- Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte .
- Pro zobrazení souboru nápovědy stiskněte .

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty : \_\_\_\_\_

- Nastavte pomocí položky „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu nastavení videokamery.

„TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ (  str. 0 )