


Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

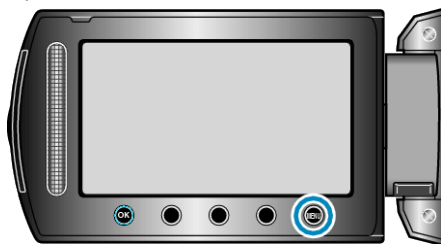

2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte .



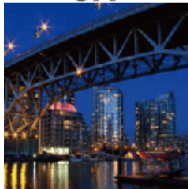
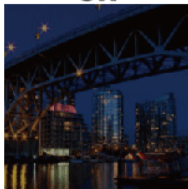
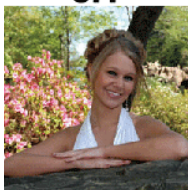









4 Zvolte scénu a stiskněte .

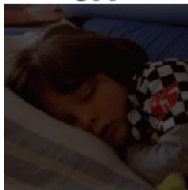

• Po nastavení stiskněte .

* Snímek je pouhá impresie.

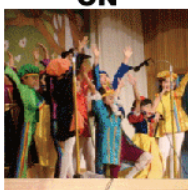Nastavení	Efekt
NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ. OFF   ON
SOUMRAK	Zachycuje noční scény přirozeně. OFF   ON
PORTRÉT	Rozostří pozadí, aby se lidé na obrázku vykreslili jasněji. OFF   ON
SPORT	Zachycuje rychle se pohybující objekty jasně v každém jednotlivém políčku. OFF   ON
SNÍH	Zabraňuje tmavému vzhledu objektů při záznamu scén se sněhem za slunečného dne. OFF   ON
PRO-TISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF   ON