


Nastavení hodin

Když zapnete tento přístroj poprvé, objeví se obrazovka „NASTAV DATUM/ČAS!“. Stejná obrazovka se objeví tehdy, pokud jste ještě hodiny nenastavili nebo pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu. Před záznamem nastavte hodiny.

1 Otevřete LCD monitor.

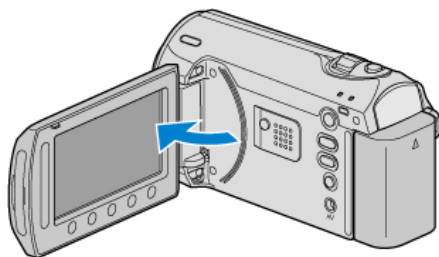


- Tato přístroj se zapne.
- Zavřením LCD monitoru tomuto přístroji opět vypnete.

2 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



3 Nastavte datum a čas.

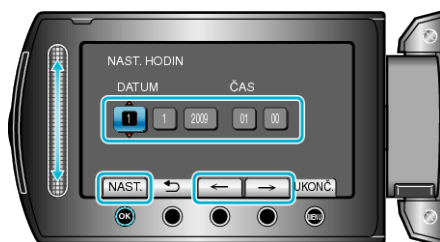

- Použijte dotykový senzor pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek "←"/"→".
- Po nastavení data a času stiskněte **OK**.

4 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, a stiskněte **OK**.



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- Hodiny lze kdykoliv poté nastavit znovu.
- "Opětovné nastavení hodin" (☞ str. 0)
- Pokud používáte tomuto přístroji v zahraničí, můžete jí nastavit pro účely záznamu na místní čas.
- "Nastavení hodin na lokální čas při cestách do zahraničí" (☞ str. 0)
- Během režimu přehrávání můžete zapnout nebo vypnout zobrazení hodin.
- "MENU NA OBRAZOVCE" (☞ str. 0)
- Dotýkejte se senzoru a tlačítek v okolí obrazovky pouze svými prsty.
 - Budete-li se dotýkat senzoru a tlačítek nehtem nebo s nasazenými rukavicemi, nebudou fungovat.
 - Obrazovka není dotyková. Pokud se jí dotknete prstem, nic se nestane.