



## Pořizování statických snímků v automatickém režimu

Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

1 Otevřete kryt objektivu.

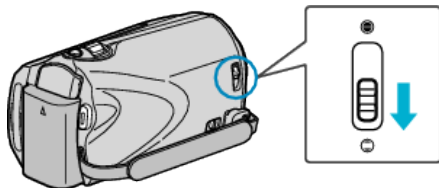

2 Otevřete LCD monitor a zvolte režim statických snímků.



• Zobrazí se ikona režimu statických snímků.

3 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.



• Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**.  
Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

4 Zaostřete na předmět.




• Po dokončení zaostření se ikona rozsvítí zeleně.

5 Pořídte statický snímek.




• V okamžiku pořizování statického snímku se rozsvítí PHOTO.

### Indikátory na displeji během záznamu statického snímku

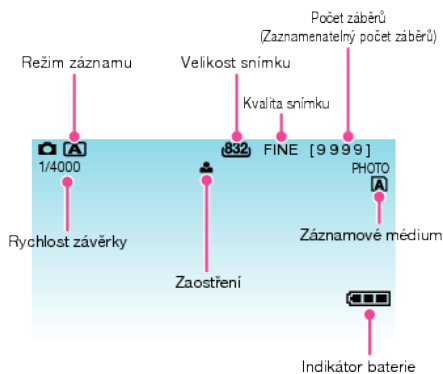

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko <b>A/M</b> pro přepnutí režimu záznamu mezi <b>A</b> (auto) a <b>M</b> (manuální).
Velikost snímku	Zobrazuje ikonu velikosti snímku. • Nastavení velikosti snímku nelze změnit.
Kvalita snímku	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA SNÍMKU“ zvolené v menu záznamu. "KVALITA SNÍMKU" (☞ str. 0 )
Počet záběrů (Zaznamenanelný počet záběrů)	Zobrazuje zbývající počet záběrů pro záznam statických snímků.
Rychlost závěrky	Zobrazuje rychlost závěrky.
Zaostření	Tento indikátor zezelená po zaostření obrazu.
Průběh záznamu	Zobrazí se v okamžiku pořizování statického snímku.
Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se statické snímky zaznamenávají. Záznamové médium lze změnit. "ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 ) "VÝB. SLOTU PRO FOTO. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0 )
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka <b>INFO</b> . "Zbývající doba záznamu/energie baterie" (☞ str. 0 )

**Provozní tlačítka pro záznam statických snímků**

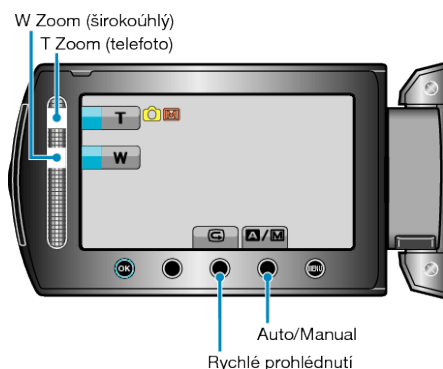

Provozní tlačítko	Popis
<b>T/W Zoom</b>	Funguje jako páčka zoomu. "Transfokace" (☞ str. 0 )
<b>Rychlé prohlédnutí</b>	Umožňuje si prohlédnout poslední zaznamenaný statický snímek. "Okamžitá kontrola pořízeného snímku" (☞ str. 0 )
<b>Auto/Manual</b>	Přepíná režim záznamu mezi automatickým a manuálním.

**POZNÁMKA:**

- Dotykový senzor nelze použít standárním způsobem, pokud je LCD monitor vyklopen.
- Při dotyku senzoru se pouze zobrazí možnost transfokace.

**Užitečná nastavení pro nahrávání**

- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.

"RYCHLÝ RESTART" (☞ str. 0 )

- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)

"AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ" (☞ str. 0 )

**UPOZORNĚNÍ:**

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá záznam statického snímku, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.

**POZNÁMKA:**

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Při záznamu statických snímků nelze použít funkci DIS.